



- Montaggio controtelaio Finstral con isolamento a cappotto

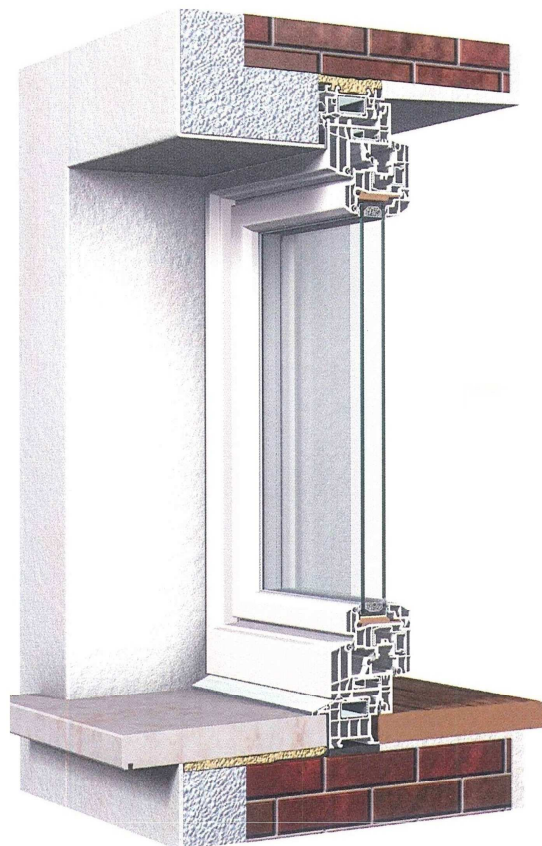

TIPOLOGIA CONTROTELAIO INDICATIVA (vedi disegni allegati ai falsi)



Montaggio controtelaio Finstral Posizionamento, montaggio piombo bolla

- **IMPORTANTE SPESSORARE BENE LA BASE.**

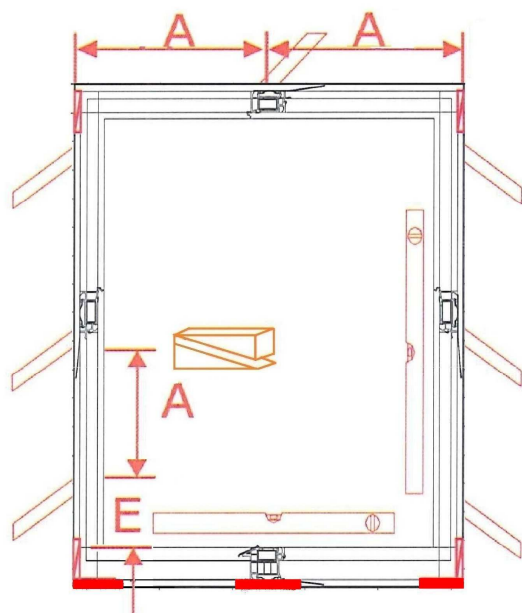




MONTAGGIO:

- STANDARD CON ZANCHE

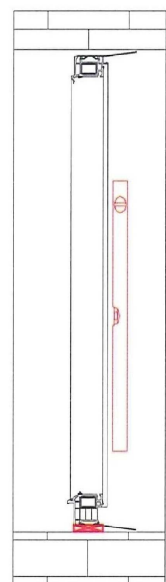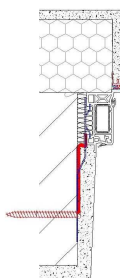



MONTAGGIO:

- A RICHIESTA CON PREDISPOSIZIONE PER TURBOVITI

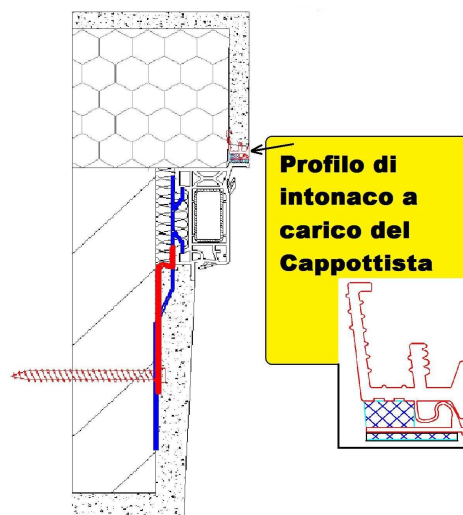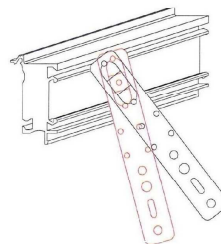


- Inserire le Zanche per fissaggio controtelaio nella apposita sede, in corrispondenza giunte mattoni.
- Rispettare le distanze
E 100-150mm e
A 600mm max
- Aria perimetro da 10 mm a 15 mm
- Piegare le zanche
- Posizionare il controtelaio nel foro
- Il controtelaio rimane in posizione con le zanche piegate
- Spessorare zona inferiore sotto le parti verticali minimo 10 mm
- Spessorare sui lati.
- Rispettare piombo e bolla
- Fissare le zanche e il telaio con Turboviti
- Schiumare il perimetro

- Isolamento termico della fuga
- Guaina esterna

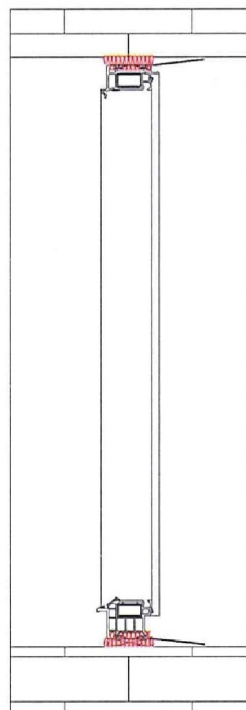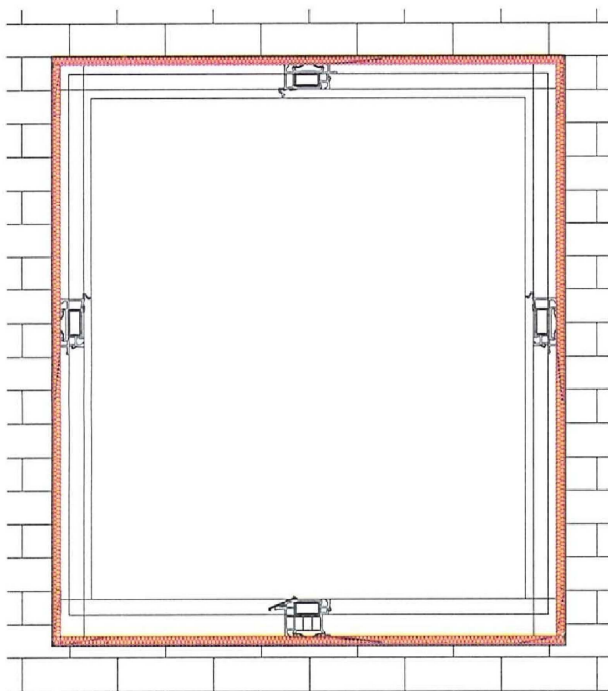


- Riempire la fuga intorno al control telaio con materiale isolante (schiuma) a basso modulo. Per una corretta applicazione della schiuma, si consiglia di inumidire con un spruzzino
- Incollare la guaina tenuta acqua nella zona inferiore esterna per formare una vaschetta

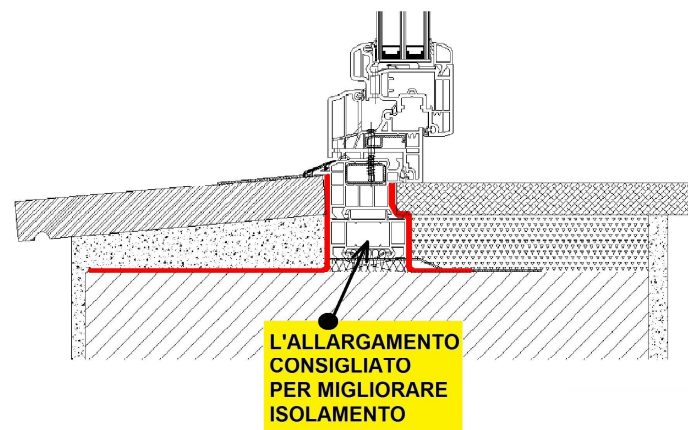

• I TELAI DEVONO ESSERE PULITI DA INTONACI E SIGILLANTI PER EVITARE ADDEBITO SPESE PULIZIA


Montaggio Guaina interna barriera al vapore Predisposizione Impianto Elettrico

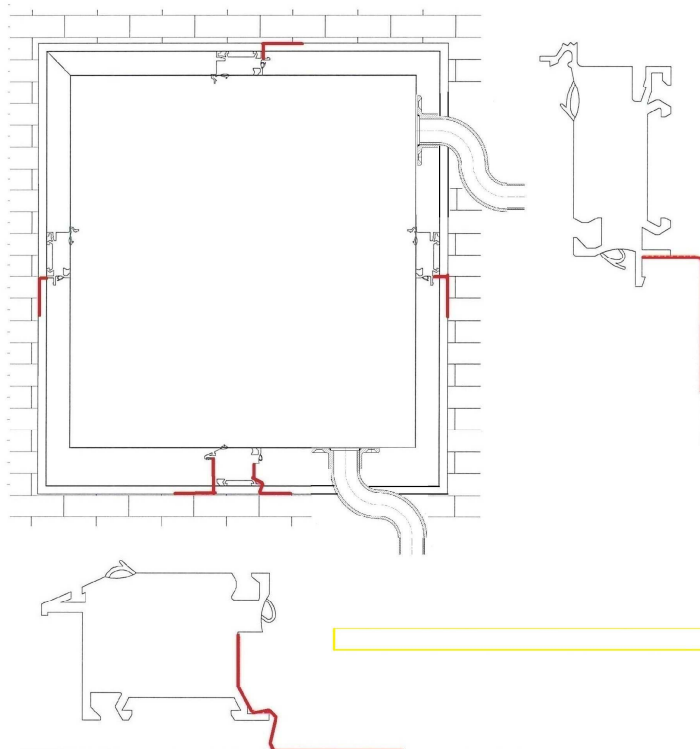

• Incollare la guaina all'interno


Guaina interna barriera al vapore

- Incollare la guaina sul controtelaio e sulla muratura per tutto il perimetro
- La guaina deve coprire anche le zanche

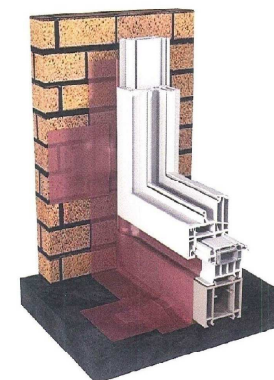

PER ELETTRICISTA:

In fase di posa serramento deve essere presente l'elettricista

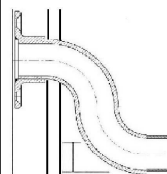

• FORO **A**

INSERIMENTO TUBO CORRUGATO PER CONTATTO ALLARME

• FORO **M**

INSERIMENTO TUBO CORRUGATO PER MOTORIZZAZIONE

- PREDISPORRE CAVO DI TRAINO INSERITO PER ALLARME
- SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLARME MASSIMA DISTANZA 9 METRI

- IL COLLEGAMENTO IN PARALLELO DEI MOTORI DEVE ESSERE TASSATIVAMENTE GESTITO DA CENTRALINE ELETTRONICHE AVENTI RELE' INTEGRATI, SALVO L'UTILIZZO DI MOTORI ELETTRONICI IN QUANTO OGNI MOTORIDUTTORE HA IL CONDENSATORE.

- LA GARANZIA DECADE IN CASO DI ERRATI COLLEGAMENTI DEI MOTORI OD IN CASO DI UTILIZZO IMPROPRIO DI COMPONENTI ELETTRONICI NON COMPATIBILI.

- SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI CENTRALINE DELLA STESSA MARCA DEI MOTORI


- SARA' VOSTRA CURA VERIFICARE IN FASE DI POSA CON I NOSTRI POSATORI LA REGOLAZIONE DEI FINECORSI

- COLLEGAMENTI MOTORE A VOSTRO CARICO. CON FISSAGGIO DEL CAVO PER EVITARE CHE VENGA DANNEGGIATA DALLA TAPPARELLA.

ATTENZIONE


PIANA INTERNA
ED ESTERNA A
FILO
SUPERIORE
TELAIO

Applicazione base controtelaio

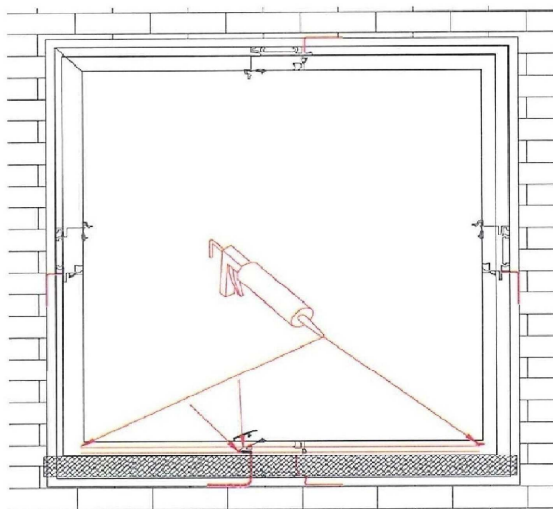

5^


● SILICONE CON
FONDOGIUNTO

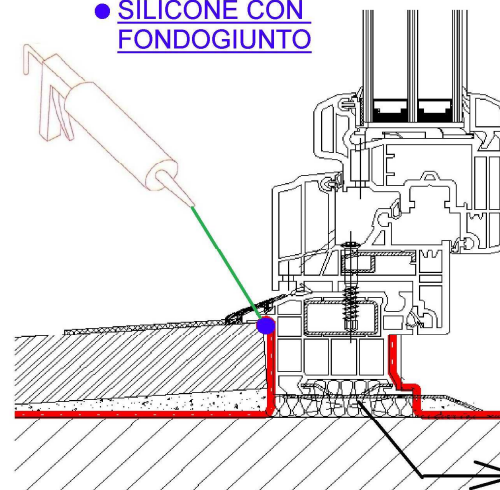


- FINESTRA
MONTAGGIO SU
PIANA ESTERNA
ESISTENTE

**RIEMPIMENTO CON
MATERIALE
ISOLANTE
(SCHIUMA)**

- FINESTRA
MONTAGGIO PIANA ESTERNA
DOPO FALSO-TELAIO

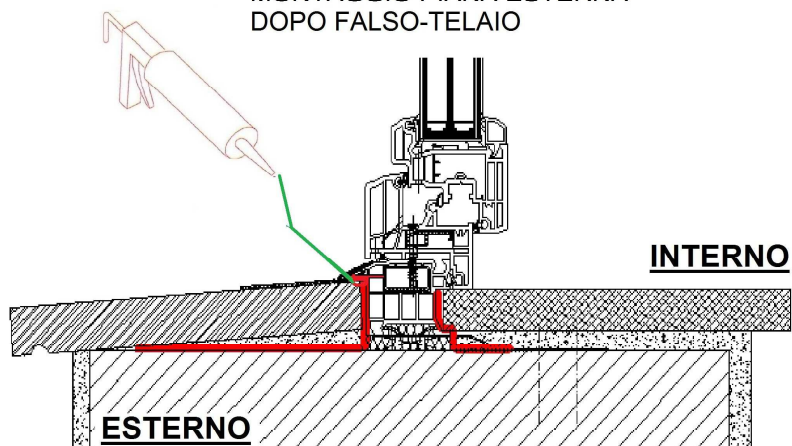



● SILICONE CON
FONDOGIUNTO

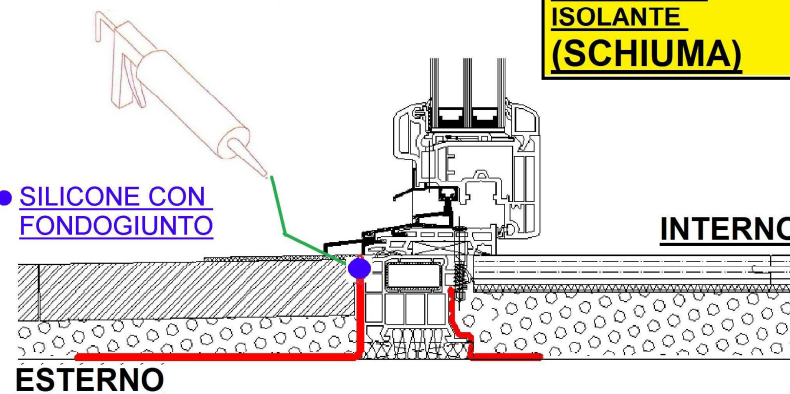


- PORTA BALCONE
MONTAGGIO FALSO-TELAIO
ANNEGATO TRA PIANA INTERNA ED ESTERNA

- Montaggio bancale interno
- Intonaco


6 ^

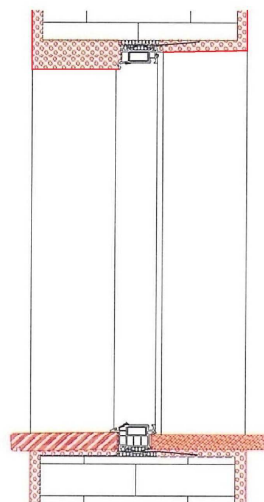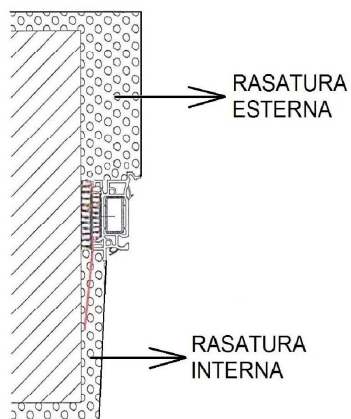

ATTENZIONE AL RIFERIMENTO PER LA RASATURA INTERNA ED ESTERNA (vedi disegni applicativi forniti)




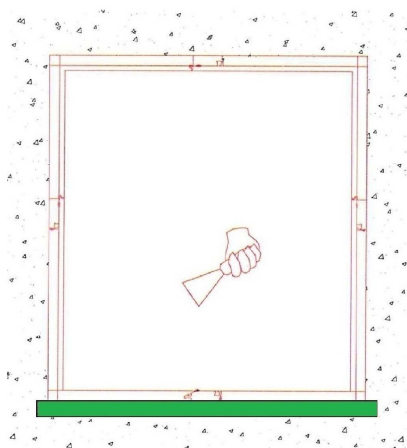


- I TELAI DEVONO ESSERE PULITI DA INTONACI E SIGILLANTI PER EVITARE ADDEBITO SPESE PULIZIA

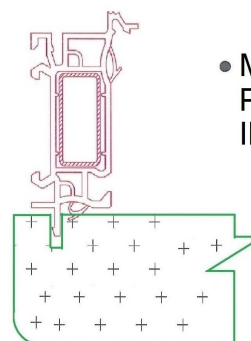


- MONTAGGIO DIME POLISTIROLO PER BANCALE INTERNO IN PVC

CONTROTELAIO PERSIANA

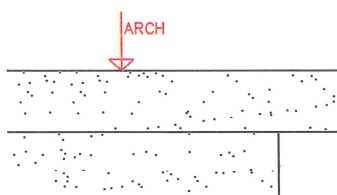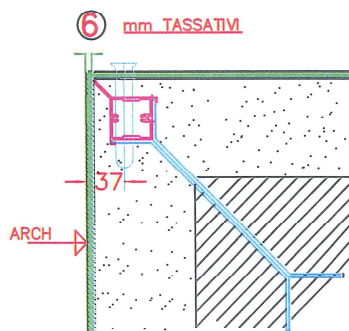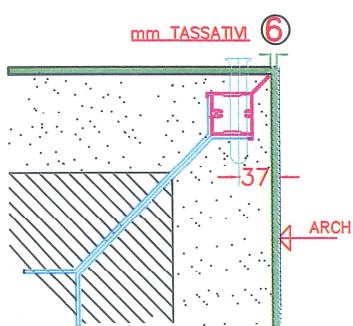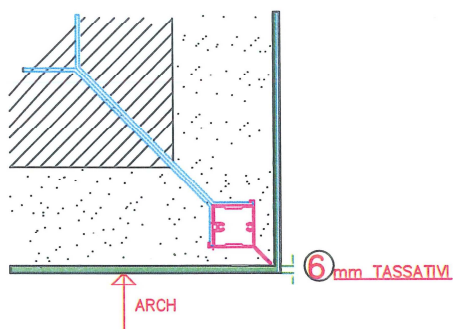

N.B

- FARE ATTENZIONE AGLI SPESSORI DI INTONACO E RASATURA
- VERIFICARE CHE LE MISURE ARCHITETTONICHE VENGANO RISPETTATE

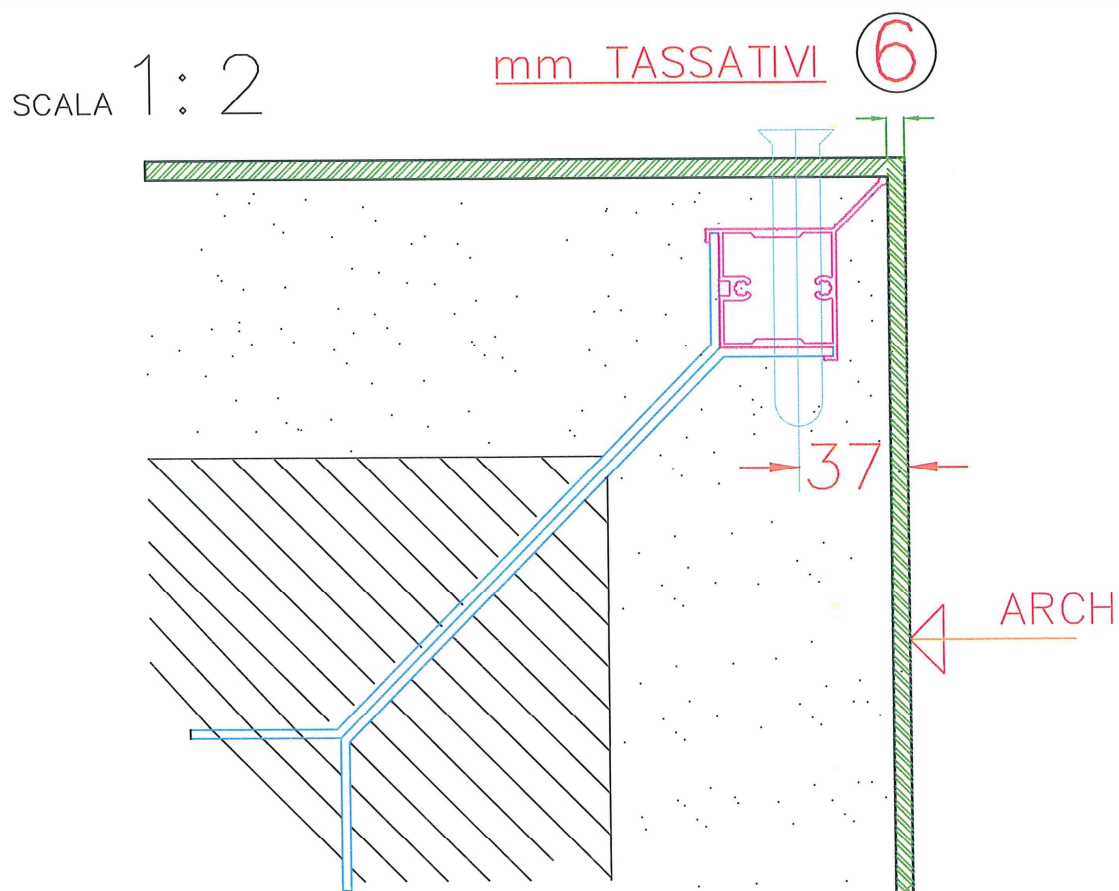

N.B

- FARE ATTENZIONE AGLI SPESSORI DI INTONACO E RASATURA
- VERIFICARE CHE LE MISURE ARCHITETTONICHE VENGANO RISPETTATE